

AKAI

Micro Music System

QXA6610



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

GB 2

NL 16

FR 30

ES 44

DE 58

EL 72

Inhoudsopgave

1.	Veiligheid	17
1.1	Beoogd gebruik.....	17
1.2	Pictogrammen in deze handleiding.....	17
1.3	Algemene veiligheidsvoorschriften	17
2.	Vorbereidingen voor gebruik	18
2.1	Uitpakken	18
2.2	Inhoud van de verpakking.....	18
3.	Installatie	19
3.1	Luidsprekers installeren	20
3.2	Afstandsbediening	21
4.	Functies	22
4.1	Voorpaneel.....	22
4.2	Afstandsbediening	23
5.	Bediening	24
5.1	Algemene functies	24
5.2	Radiofuncties	24
5.3	CD-functies	24
6.	Reiniging en onderhoud	26
6.1	Behandeling en verzorging van disks	26
7.	Problemen oplossen	27
8.	Technische gegevens	28
9.	Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur	29

Verklaring met betrekking tot auteursrechten

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

1. Veiligheid

1.1 Beoogd gebruik

Het Micro Music System speelt muziek af van CD en radio.
Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

1.2 Pictogrammen in deze handleiding



WAARSCHUWING

Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



VOORZICHTIG

'Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING

Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.



VOORZICHTIG

Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



WAARSCHUWING

Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.



VOORZICHTIG

Blokkeer de ventilatiegaten niet.



Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.



Dit apparaat bevat een lasersysteem. Open het apparaat niet om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen. Zichtbare laserstraal indien open en ontgrendeld.

2. Voorbereidingen voor gebruik

2.1 Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

2.2 Inhoud van de verpakking

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1 Micro Music System
- 2 Luidsprekers
- 1 Afstandsbediening
- 2 Batterijen (AAA)
- 1 Bedieningshandleiding



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

3. Installatie

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Sluit de luidsprekers op het apparaat aan. Lees het hoofdstuk "Luidsprekers installeren".
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
- Plaats de batterijen in de afstandsbediening. Lees het hoofdstuk "Afstandsbediening".




VOORZICHTIG

- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.



Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish, houtbeschermingsmiddelen of reinigingspray kunnen echter een reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes op de rubberen voetjes plaatst.

3.1 Luidsprekers installeren

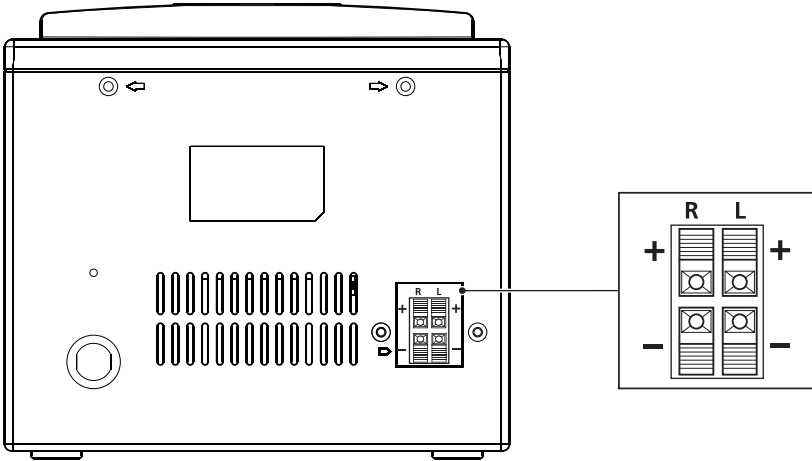

De kabels en aansluitingen zijn kleurgecodeerd:

- Sluit de zwarte kabels met markering aan op de rode aansluitingen (+).
- Sluit de zwarte kabels zonder markering aan op de zwarte aansluitingen (-).
- Plaats de luidsprekers op een horizontale, vlakke ondergrond. Plaats de luidsprekers dicht genoeg bij het apparaat zodat de kabels aangesloten kunnen worden.

Aansluiting op het apparaat

- Til de vergrendelingen op om de aansluitingen te openen.
- Sluit de draadeinden van de luidsprekers aan op het apparaat volgens de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
- Druk op de vergrendelingen om de draadeinden vast te zetten.

3.2 Afstandsbediening


Batterijen plaatsen

- Verwijder de deksel van de batterijhouder.
- Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
- Plaats de deksel weer terug.




VOORZICHTIG

Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt de garantie te vervallen.

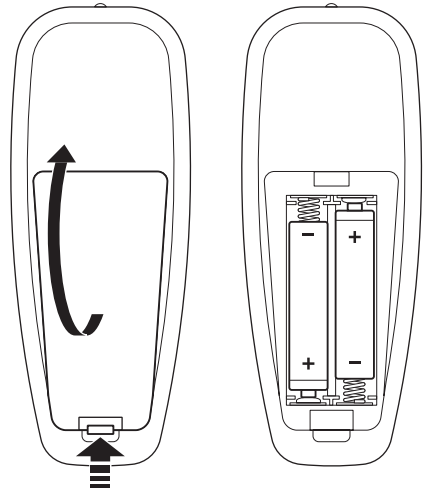

4. Functies


4.1 Voorpaneel

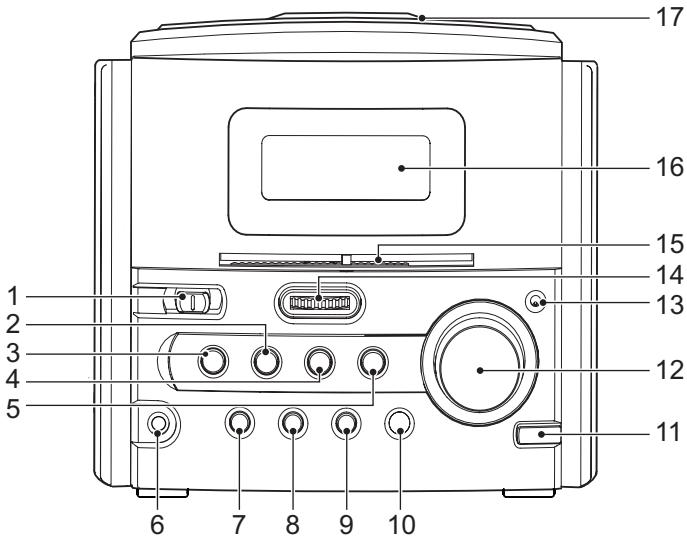

- | | | | |
|---|------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Schakelaar FUNCTION | 10 | Sensor voor afstandsbediening |
| 2 | Toets PREV | 11 | Toets DBBS |
| 3 | Toets NEXT | 12 | Draaiknop VOLUME |
| 4 | Toets STOP/FOLDER | 13 | FM-indicator |
| 5 | Toets PLAY/PAUSE | 14 | Draaiknop TUNING |
| 6 | Koptelefoonaansluiting | 15 | Radiofrequentieschaal |
| 7 | Toets REPEAT | 16 | Display |
| 8 | Toets RANDOM | 17 | CD-station |
| 9 | Toets PROGRAM | | |


Display

- 18 Indicator REPEAT
- 19 Indicator REPEAT ALL
- 20 Indicator RANDOM

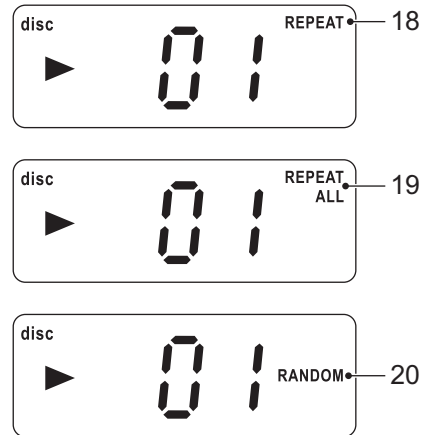

4.2 Afstandsbediening

- 21 Toets REPEAT
- 22 Toets PLAY/PAUSE
- 23 Toets PREV
- 24 Toets RANDOM
- 25 Toets STOP
- 26 Toets NEXT
- 27 Toets PROGRAM
- 28 Toets FOLDER

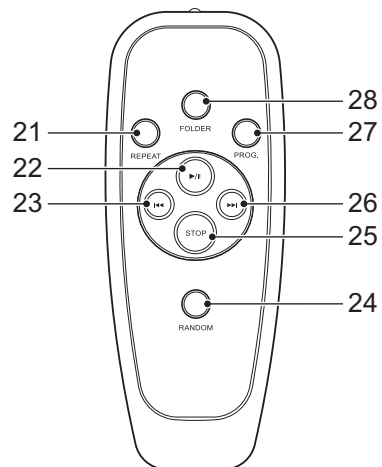

5. Bediening

5.1 Algemene functies

- Om een bronmodus (CD/MP3/AM/FM) te selecteren, zet u de schakelaar FUNCTION (1) op de gewenste positie. Om het apparaat uit te schakelen, zet u de schakelaar op de positie OFF.
- Draai voor aanpassing van het volume de draaiknop VOLUME (12) tot het gewenste geluidsniveau is bereikt.
- Druk op de toets DBBS (11) voor extra bas. Druk nogmaals op de toets om de extra bas uit te schakelen.
- Voor het aansluiten van de koptelefoon steekt u de steker van de kabel in de koptelefoonaansluiting (6). Vergeet niet het volume aan te passen tot een aangenaam niveau om gehoorbeschadiging te voorkomen.

5.2 Radiofuncties

- Zet voor het kiezen van de radiobandbreedte de schakelaar FUNCTION (1) op AM of FM.
- Draai voor het kiezen van een frequentie of radiostation de draaiknop TUNING (14) tot de gewenste frequentie is ingesteld.



Leg voor een betere ontvangst van de FM-frequentie de antenne uit. Draai voor een betere ontvangst van de AM-frequentie het apparaat.

5.3 CD-functies

- Zet om de CD-functie te kiezen de schakelaar FUNCTION (1) op CD.
- Een CD plaatsen:
 - Druk op het CD-station (17) om het apparaat te openen.
 - Plaats de CD met het label omhoog gericht.
 - Sluit het CD-station (17).

De display toont het totale aantal nummers op de CD.

- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (5) om het afspelen te starten.

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:

- Druk om een nummer te kiezen op de toets PREV (3) of op de toets NEXT (2) tot het gewenste nummer is ingesteld.
- Houd om naar een specifiek punt op de CD te gaan de toets PREV (3) of de toets NEXT (2) ingedrukt tot het gewenste punt is bereikt en laat de toets weer los.
- Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (5) om het afspelen tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
- Door op de toets STOP/FOLDER (4) te drukken, stopt u het afspelen.



De CD-functies kunnen ook worden bediend met behulp van de afstandsbediening.

De MP3-afspeelfunctie

- Plaats een MP3-disk in de speler. Een inhoudmenu verschijnt op de display.
- Druk op de toets FOLDER (4) om een map of bestand te selecteren.
- Druk op de toets PREV (3) of op de toets NEXT (2) om een nummer te selecteren.
- Het afspelen start u met de toets PLAY/PAUSE (5).

De functie REPEAT

- Druk eenmaal (tijdens het afspelen) op de toets REPEAT (7) om het huidige nummer te herhalen.
- Druk tweemaal op de toets om alle nummers te herhalen.
- Door nog eenmaal op de toets te drukken, sluit u deze functie af.

De functie RANDOM

- Als u op de toets RANDOM (8) drukt, worden alle nummers in willekeurige volgorde afgespeeld.
- Door nog eenmaal op de toets te drukken, sluit u deze functie af.

De functie PROGRAM

Om gebruik te kunnen maken van de CD/MP3-CD PROGRAM-functie, moet het afspelen gestopt zijn.

- Druk op de toets PROGRAM (10) voor het afspelen van een lijst van nummers (max. 20) in een programma.
- Selecteer het gewenste nummer met de toets PREV (3) of de toets NEXT (2).
- Bevestig de selectie door op de toets PROGRAM (10) te drukken. Herhaal voor het kiezen van meer nummers de bovenstaande stappen en bevestig iedere keuze met de toets PROGRAM (10).

- Het afspelen van het programma start u met de toets PLAY/PAUSE (5).
- Om het programma opnieuw af te spelen, drukt u op de toets PROGRAM (10) nadat het programma is afgelopen. Start het afspelen van het programma opnieuw met de toets PLAY/PAUSE (5).
- Druk op de toets PROGRAM (10) om het programma te bekijken in de stopmodus.
- Voor het stoppen van het programma tijdens het afspelen, drukt u op de toets STOP/FOLDER (4).
- Voor het wissen van het programma tijdens het afspelen, drukt u tweemaal op de toets STOP/FOLDER (4).



Een programma wordt ook gewist als het CD-station wordt geopend.

6. Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING

Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.
- Reinig een vuile lens met een borsteltje/blower (niet meegeleverd).

6.1 Behandeling en verzorging van disks

- Houd de disk met de vingers vast. Houd de disk aan de buitenrand en/of het gat in het midden vast. Raak het oppervlak van de disk niet aan.
- Buig de disk niet en oefen er geen druk op uit. Stel de disk niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen.
- Reinig het oppervlak van de disk met een zachte, droge doek. Veeg het oppervlak van de disk zachtjes vanuit het midden naar de buitenrand af.
- Gebruik geen thinner, alcohol, chemisch reinigingsmiddel of spuitbussen voor het reinigen. Dergelijke reinigingsvloeistoffen zullen het oppervlak van de disk blijvend beschadigen.

7. Problemen oplossen



Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333

Probleem	Handeling
Geen display	Schakel het apparaat in. Sluit het apparaat goed aan. Kies de juiste functie met de schakelaar FUNCTION (1).
Geen geluid	Sluit het apparaat goed aan. Regel het volume. Stem de radio beter af op een radiostation. Controleer of de CD met het label omhoog gericht is geplaatst. Reinig de lens.

MP3 afspelen

Probleem	Handeling
Geen geluid of onvolledig geluid	Als MP3-gegevens met andere bestanden op een CD staan, kan het apparaat de niet-MP3- bestanden afspelen als lawaai of zonder geluid of de disk weigeren. Controleer of het afgespeelde bestand in MP3-format is of kies een ander bestand om af te spelen.

Afstandsbediening (AB)

Probleem	Handeling
De AB werkt niet	Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst. Richt de AB op de sensor voor de afstandsbediening. Blijf binnen een afstand van 8 meter van het apparaat.

8. Technische gegevens

Parameter	Waarde
Spanning	230 V _{AC} ~ 50 Hz.
Energieverbruik	11 W
Energieverbruik in stand-by	1,5 W
Max uitgangsvermogen	2 x 5,6 W
Uitgangsimpedantie van de koptelefoon	32 Ω
Diskgrootte	5 1/3"
Radiobandbreedtes	AM/FM
Afmetingen (B x H x D)	170 x 142 x 240 mm
Gewicht	3,25 kg

Frequentiegebied

Parameter	Waarde
AM-radio	540 kHz - 1620 kHz
FM-radio	88 mHz - 108 mHz

Luidsprekersysteem

Parameter	Waarde
Impedantie	8 Ω
Materiaal behuizing	Hout
Kabellengte	180 cm
Afmetingen (B x H x D)	141 x 141 x 187 mm
Gewicht	870 g

Afstandsbediening

Parameter	Waarde
Energieverbruik	2 x 1,5 V
Batterijmaat	AAA

9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelssystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu



Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als klein chemisch afval.