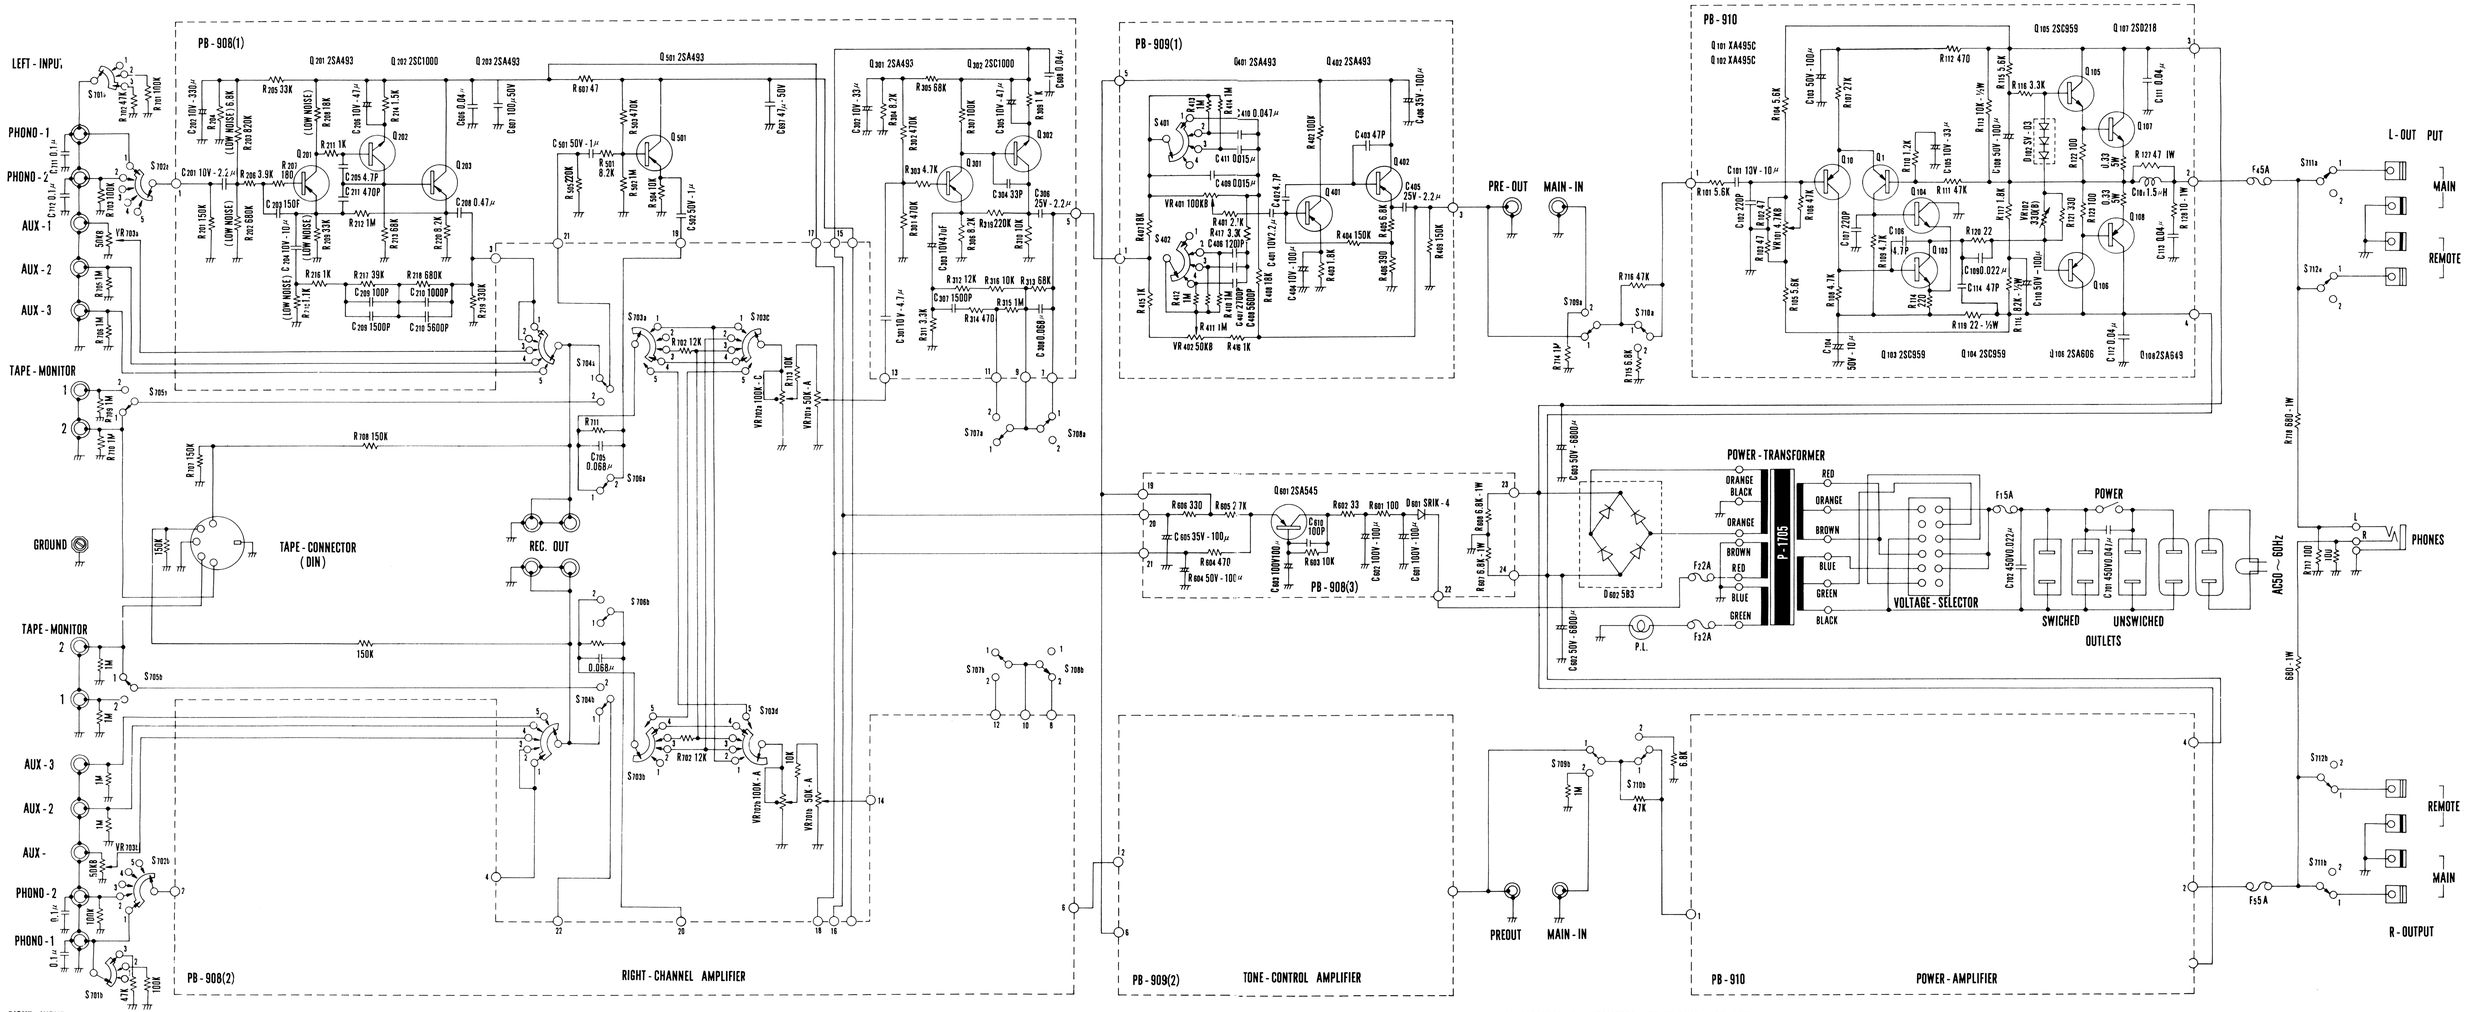

S 701a,701b	INPUT - IMPEDANCE (1.100K,2.50K,3.30K)	S 706a,706b	LOW CUT FILTER (1.OFF,2.ON)	S 711a,711b	MAIN SPEAKER (1.ON,2.OFF)	VR 701 a,701b	VOLUME CONT
S 702a,702b,702c,702d	FUNCTION (1.PHONO - 1,2.PHONO - 2,3.AUX - 1,4.AUX - 2,5.AUX - 3)	S 707a,707b	HIGH CUT FILTER (1.OFF,2.ON)	S 712a,712b	REMOTE SPEAKER (1.ON,2.OFF)	VR 702 a,702b	BALANCE CONT.
S 703a,703b,703c,703d	MODE (1.L,2.R,3.L+R,4.STEREO,5.REVERSE)	S 708a,708b	LOW BOOST (1.OFF,2.ON)	S 401	BASS (1.DEFEAT,2.150Hz,3.300Hz,4.600Hz)	VR 703 a,703b	AUX - 1 LEVEL SET
S 704a,704b	MONITOR (1.OFF,2.ON)	S 709a,709b	PRE - MAIN CONNECT (1.NORMAL,2.SEPARATE)	S 402	TREBLE (1.DEFEAT,2.6KHz,3.3KHz,4.1.5KHz)	VR 401	BASS CONT.
S 705a,705b	TAPE MONITOR SELECTOR (1.TAPE - 2,2.TAPE - 1)	S 710a,710b	ATTENUATER (1.OFF,2.ON)			VR 402	TREBLE CONT.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL RESISTORS ARE IN OHM ±10%, ¼W.
ALL CAPACITORS ARE IN FARAD. THERE MAY BE SLIGHT CHANGES
IN THE ACTUAL SET.
LINE VOLTAGE SELECTOR'S POSITION



SQ507X