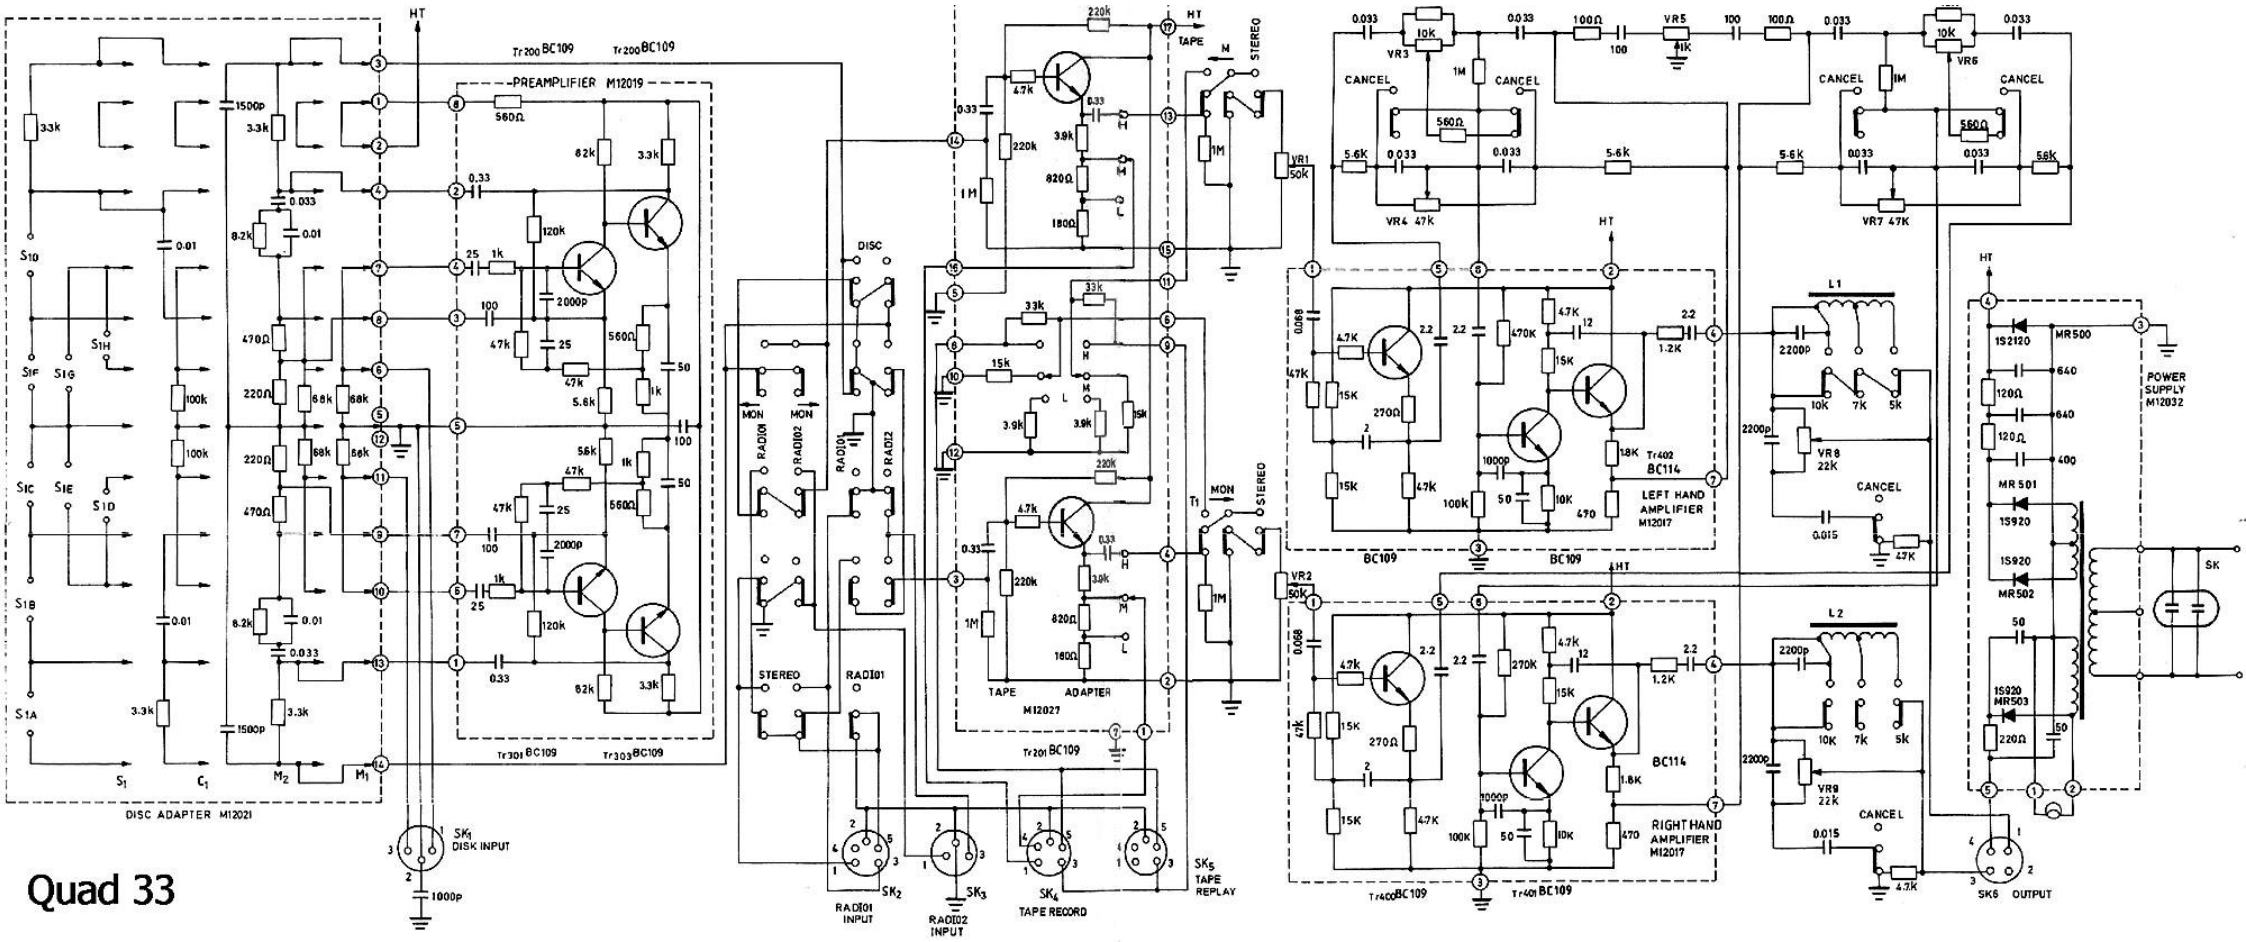
PREAMPLIFIER M12019
DISC ADAPTER M12021
TAPE ADAPTER M12027
LEFT HAND AMPLIFIER M12017
RIGHT HAND AMPLIFIER M12017
POWER SUPPLY M12032
Tr200 BC109
Tr201 BC109
Tr301 BC109
Tr303 BC109
Tr400 BC109
Tr401 BC109
Tr402 BC114
BC109
BC114
HT
TAPE
STEREO
MON
DISC
RADIO1
RADIO2
CANCEL
VR1 50k
VR2 50k
VR3
VR4 47K
VR5
VR6
VR7 47K
VR8 22K
VR9 22K
L1
L2
SK1 DISK INPUT
SK2 RADIO1 INPUT
SK3 RADIO2 INPUT
SK4 TAPE RECORD
SK5 TAPE REPLAY
SK6 OUTPUT
SK
S1A
S1B
S1C
S1D
S1E
S1F
S1G
S1H
S1O
S1
C1
M1
M2
T1

Quad 33